



IPad タッチャー

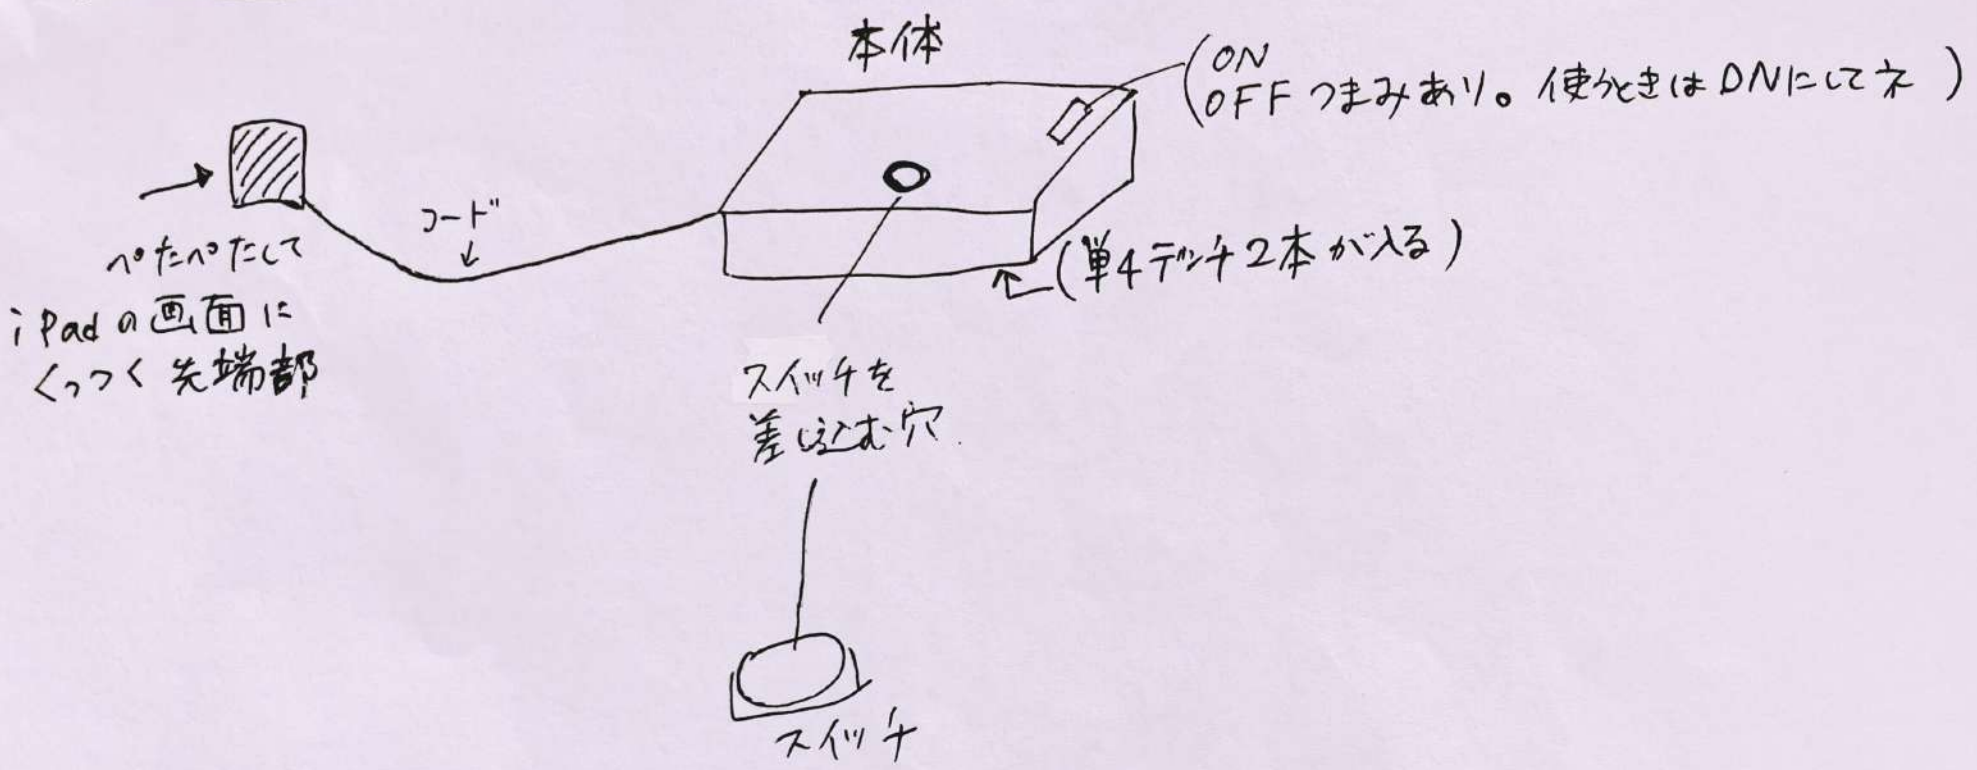

使い方

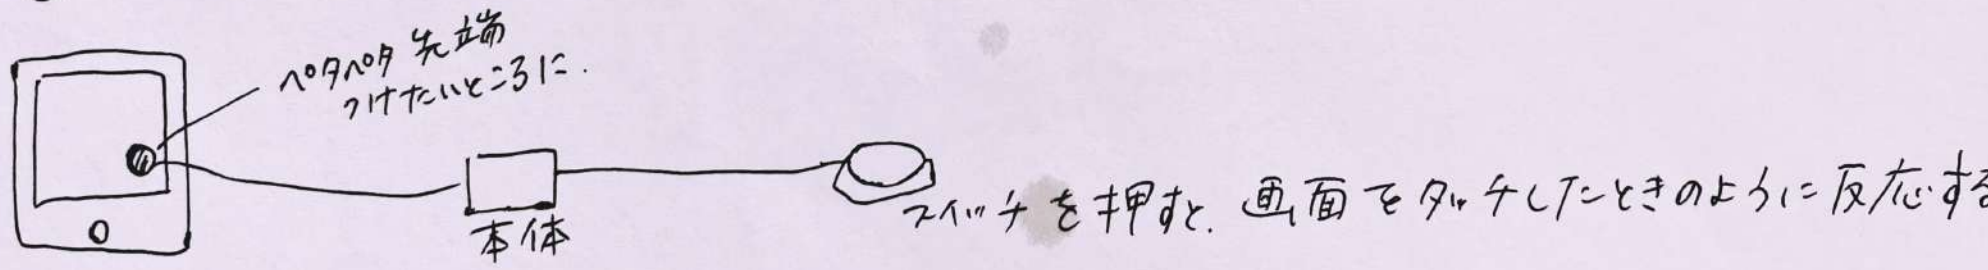

★ シャボン玉生成器




← 乾電池のおもちゃを動かせるためには...



ボタンスイッチ



- ・ 電池ケースに、BDアダプターのコードが通るくらいの穴を開ける。

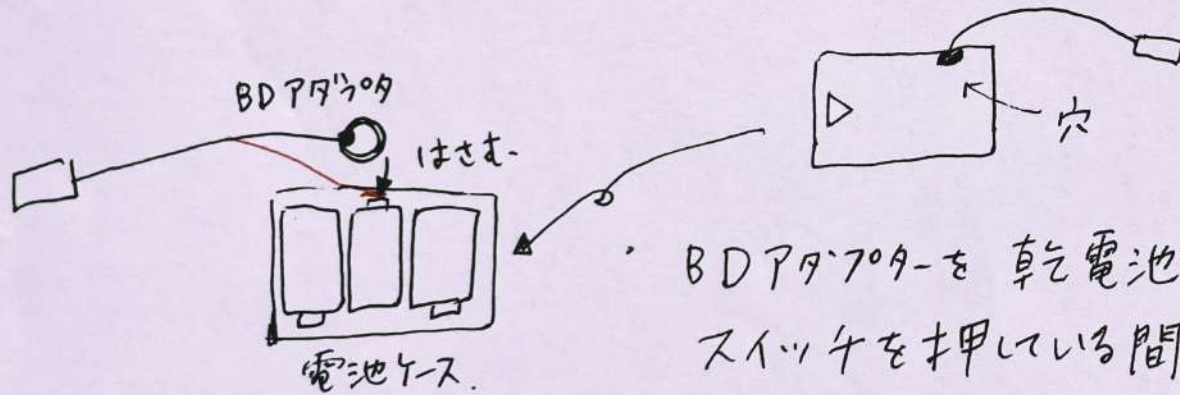


- ・ BDアダプターを乾電池にはさま、スイッチをつなぐとスイッチを押している間だけおもちゃが動き出します。

Mabee

iPad (Bluetooth) Bluetooth ON

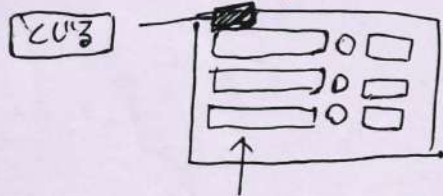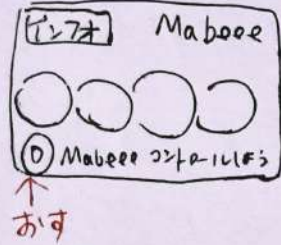

- ここに フォンレールの電波届くので (フォンレールカーズ)
押すと、つながります
- **ホーム** ボタンで 画面 切替

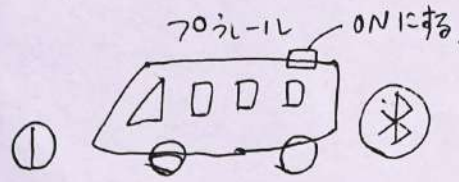


Mabee に 単4電池 入れて
電源 ON にする。

② iPad の Mabee アプリ を 開く


★ ① Mabee を コントロール する を ひらく (ここを セレクション)

③ フォンレール と アプリ が 連動 する よう に する。

ホーム電気

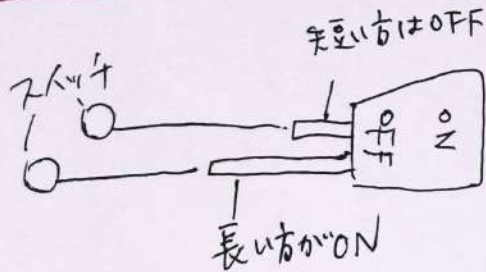


ヒューズを使う. ミキサーを動かす方法①

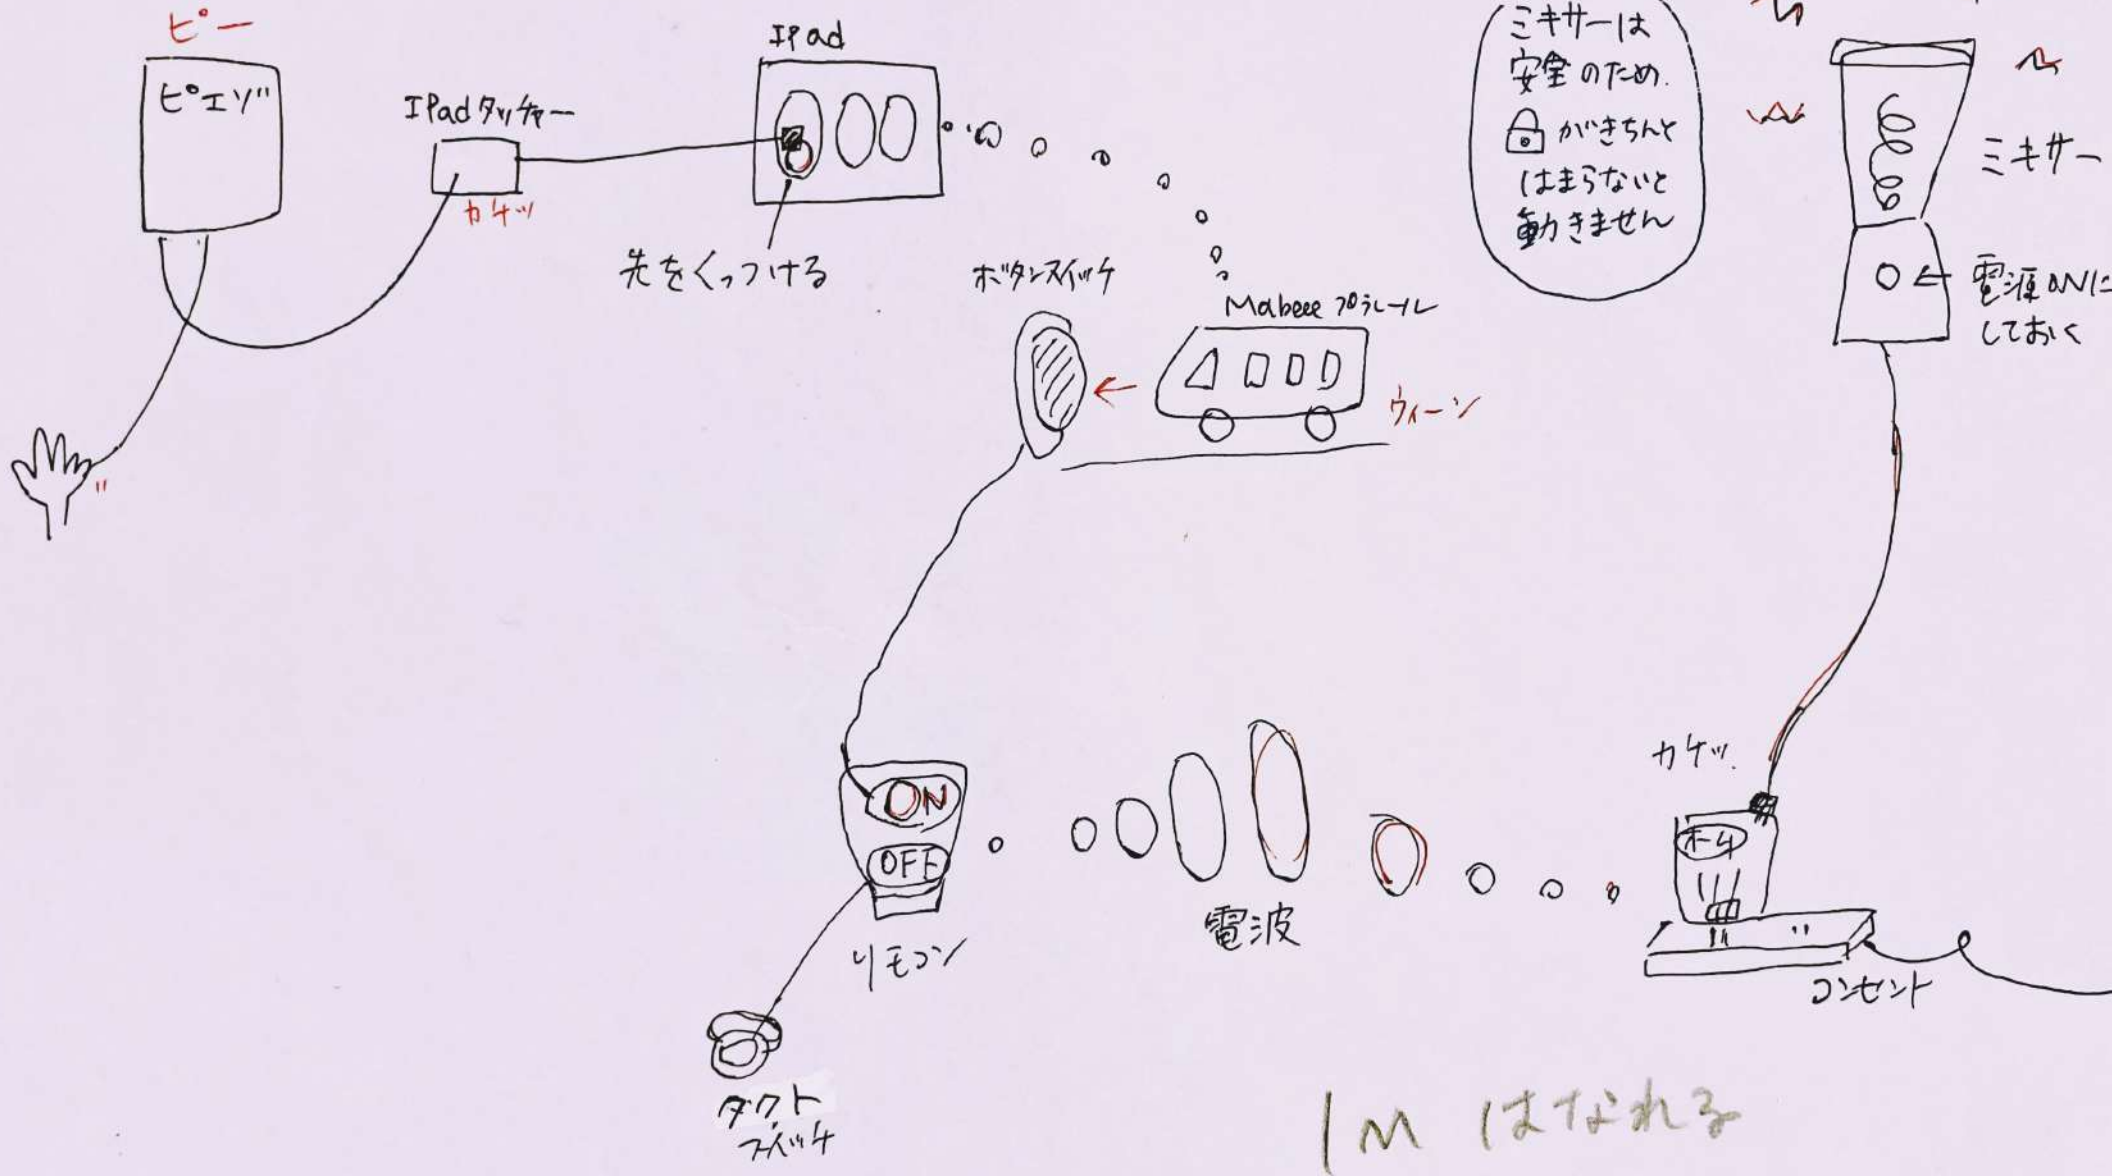

花火

iPad (iPhoneもOK)

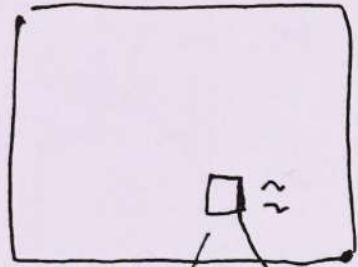


花火の7701) 南<

矢をくっける


電流が流れて
タップと同じように
なる。

iPad タッチペー



(単4, 2本)

~




短分

ゴミ袋 (90L) の
空気欠を少し
あける。



空箱にセッティング

↑
ドライヤーの他に.
風船をふくらませる
送風器などでも
OK.

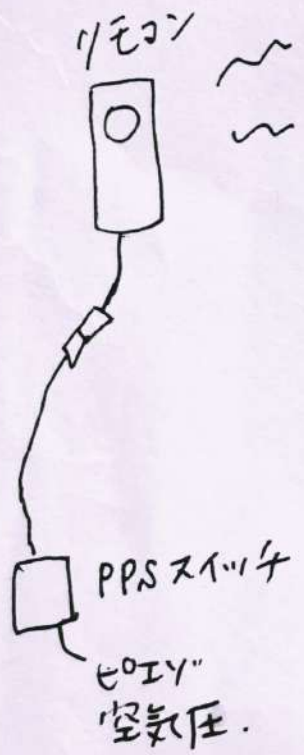

2020/2月

ヒューズスイッチ
(PPSスイッチ)

ヒューズ (PPS) スイッチ → コンセントに付ないで
使う。又はでんち。

動かすとヒューズ切れます。

